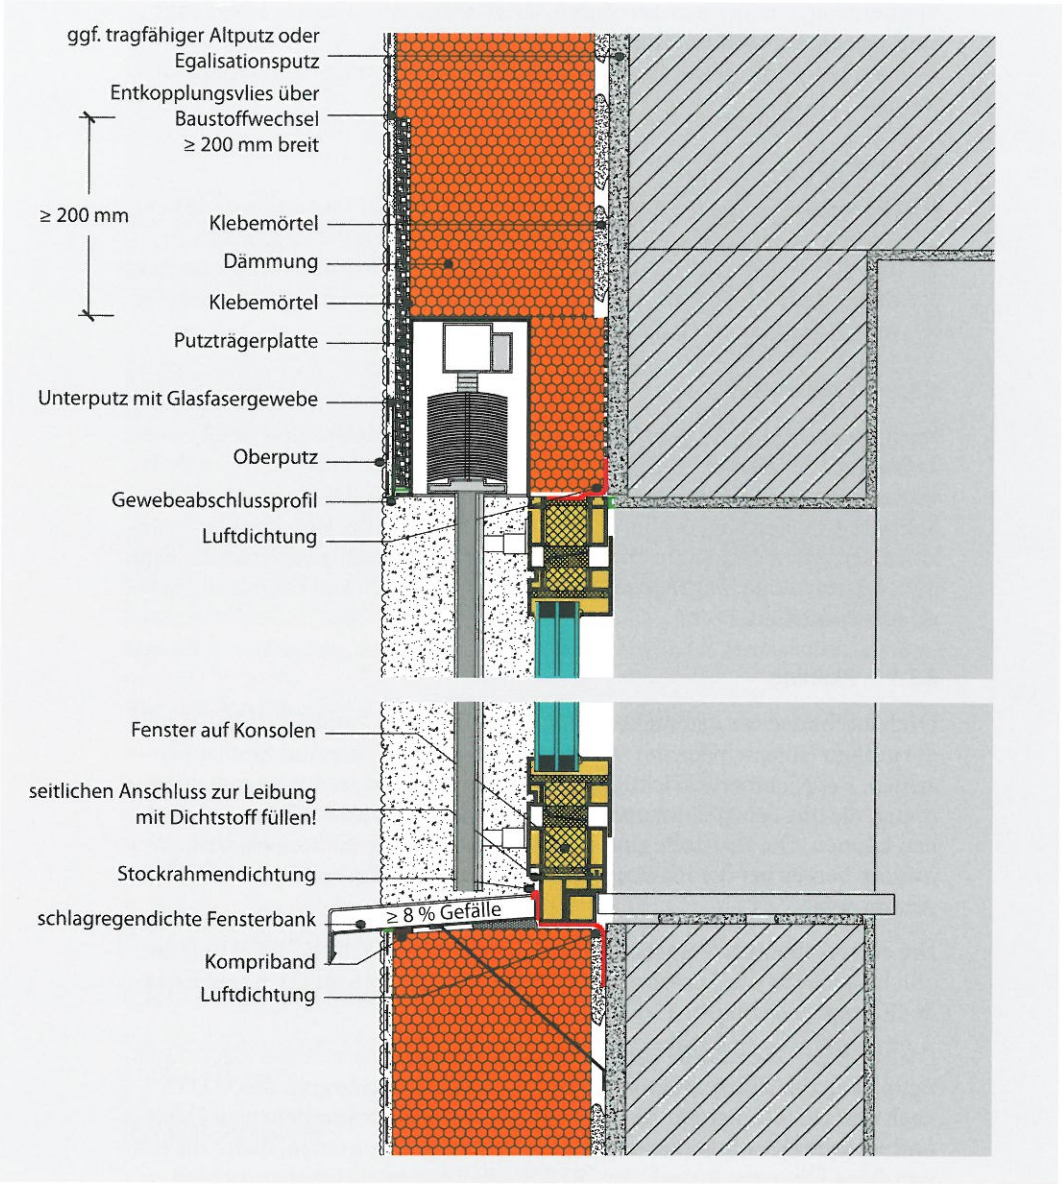



**Abb. 6.46:** Fensterkonstruktion mit vorgesetztem Fenster und Raffstore (Vertikalschnitt)

mein reichen etwa 120 mm Schachtbreite für 80 mm breite Lamellen aus. Für das gesamte System ist eine Dämmstoffdicke von 200 mm erforderlich. Sie ergibt sich in etwa aus der Breite des Raffstorekastens und der Dicke des Fensters.

Damit eventuelle Bauteilbewegungen nicht auf das Putzsystem übertragen werden, muss eine Putzträgerplatte auf der Raffstoreblende aufgebracht werden. Die Putzträgerplatte muss mindestens 200 mm über die Dämmebene geführt werden. Die Dämmplatten sind hierfür auszunehmen. Zur