
WDVS Detail

Außenwand/Systemübergang (Vertikalschnitt):
Übergang zwischen unterschiedlichen Dämmstoffdicken

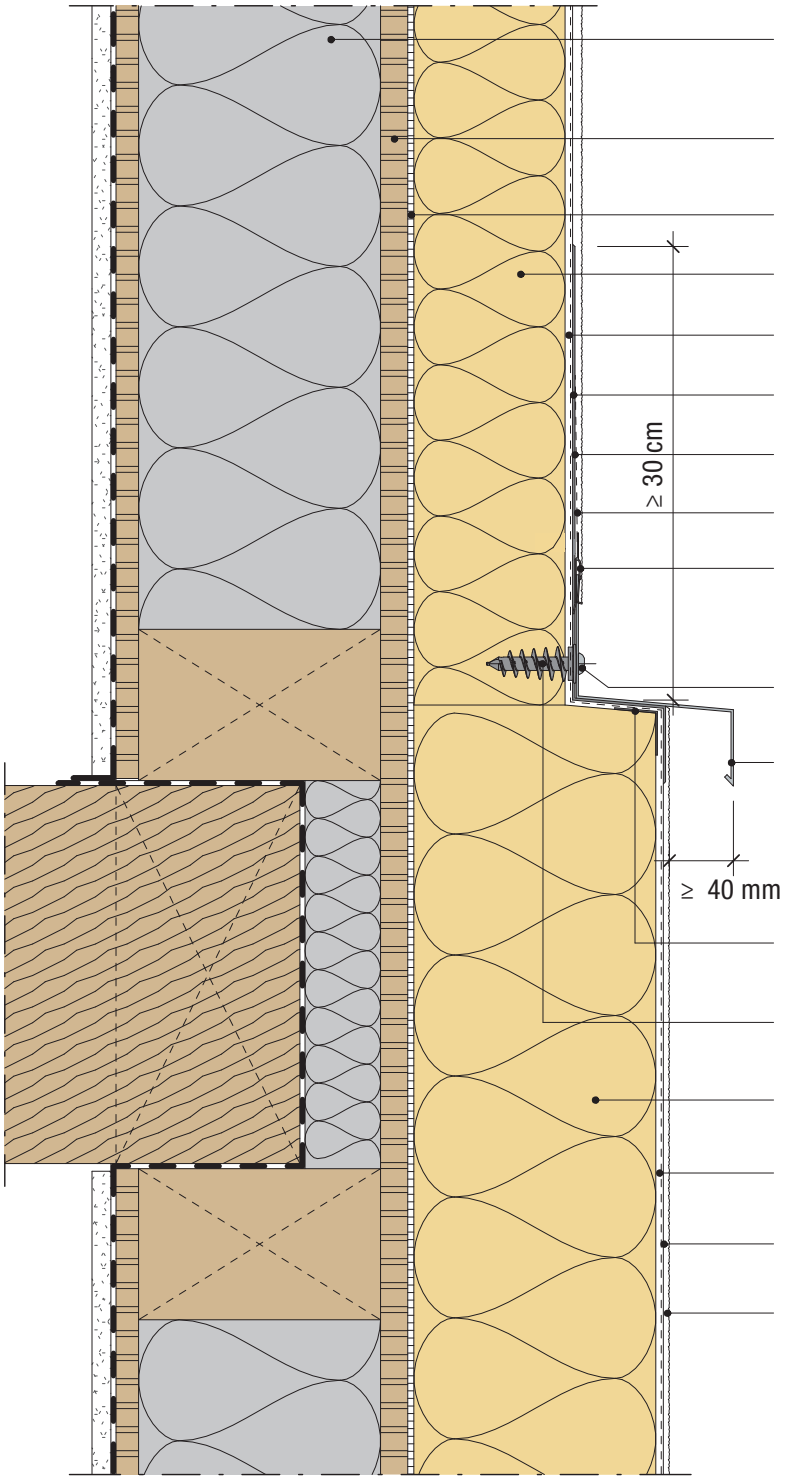

Wandkonstruktion als Holzständerwand mit Beplankung
Ggf. luftdichte Dampfbremse anbringen.

geeignete Werkstoffplatte gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Kleber

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

Schwepa 2-K Abdichtkleber

ggf. Zwischenbeschichtung mit Schwepa ARU-200 Super

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Schwepa Blechanschlussprofil

Schraube mit Dichtring

Abdeckblech mit Schwepa 2-K Abdichtkleber vollflächig verkleben.
Hinweis: Überlängendehnprofil im Abstand von max. 3 m einbauen.

Schwepa-Gewebeeckwinkel

Ejot Spiraldübel

Dämmplatte

bewehrter Unterputz

ggf. Zwischenbeschichtung mit Schwepa ARU-200 Super

Oberputz und ggf. Anstrich auftragen.

Stand:10/2020