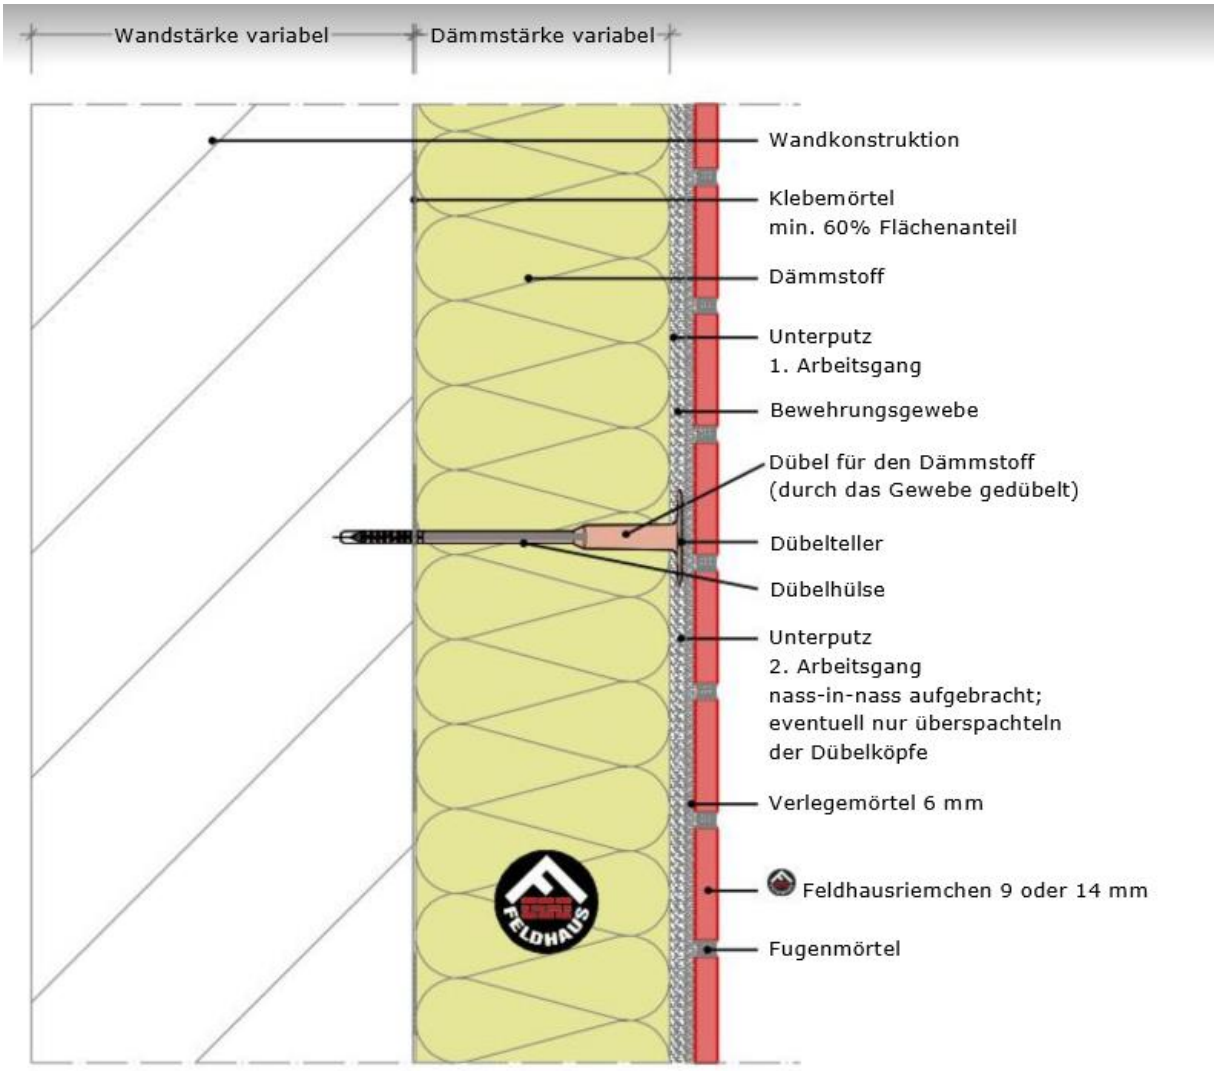

Wandstärke variabel
Dämmstärke variabel
Wandkonstruktion
Klebemörtel
min. 60% Flächenanteil
Dämmstoff
Unterputz
1. Arbeitsgang
Bewehrungsgewebe
Dübel für den Dämmstoff
(durch das Gewebe gedübelt)
Dübelteller
Dübelhülse
Unterputz
2. Arbeitsgang
nass-in-nass aufgebracht;
eventuell nur überspachteln
der Dübelköpfe
Verlegemörtel 6 mm
Feldhausriemchen 9 oder 14 mm
Fugenmörtel
FELDHAUS