


2.7 Sockelausbildung an Treppen mit Sockelfliese und Sockelblech

Anschluss: Massivtreppen mit Kehrrinne

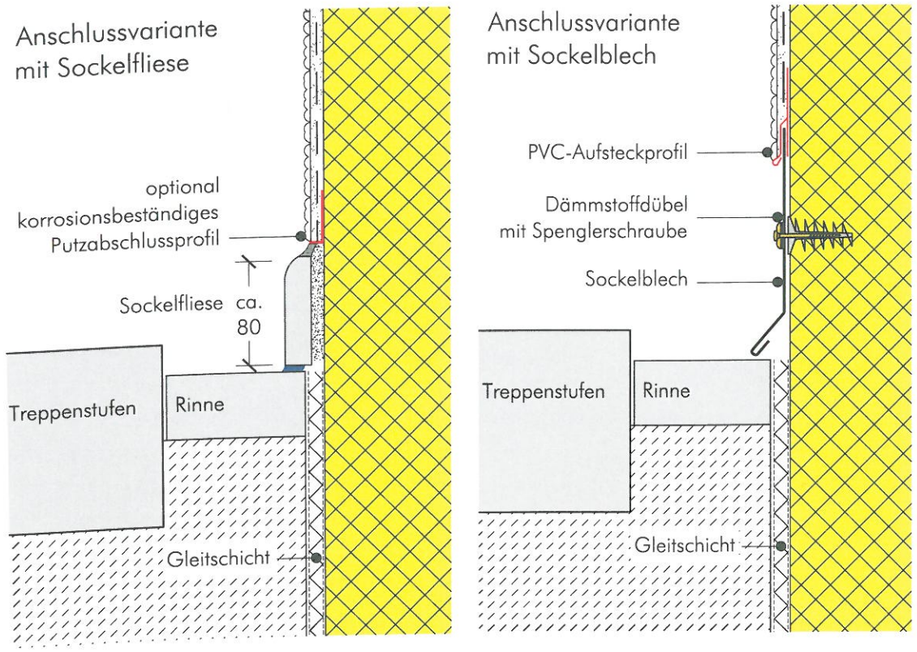

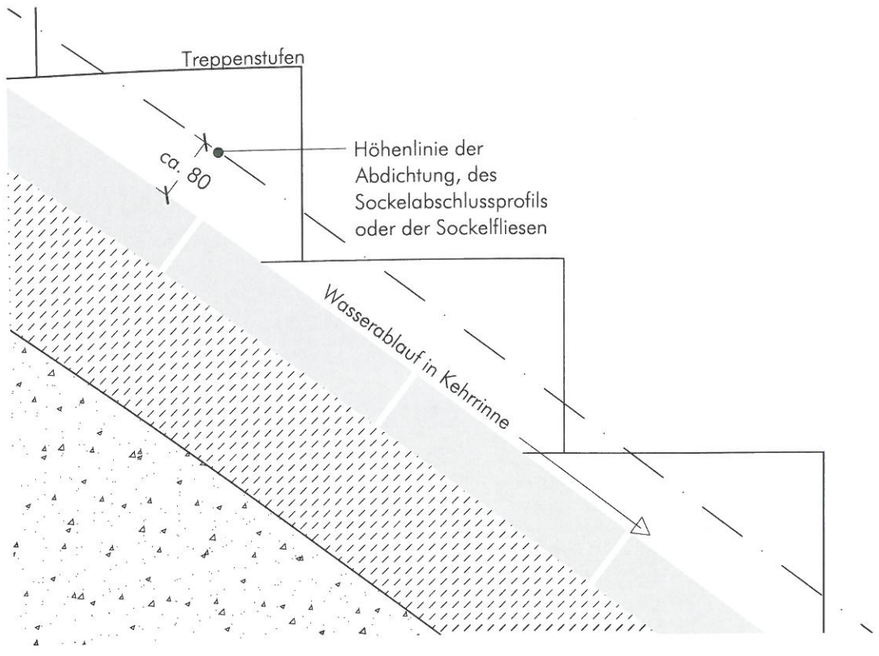

2.7 Sockelausbildung an Treppen mit Sockelfliese und Sockelblech

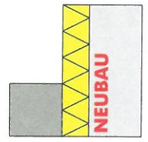

Anschluss: Massivtreppen mit Kehrrinne

Bei diesem Detail ist die Treppe vorhanden und an die Perimeterdämmung mit Gleitschicht angeschlossen. Anschließend wird die Sockeldämmung auf die Perimeterdämmung aufgesetzt.

Auf die Wärmedämmung im Übergangsbereich zur Kehrrinne wird eine Sockelfliese aufgebracht. Der Putzauftrag beginnt unmittelbar über der Sockelfliese und kann optional mit einem Putzabschlussprofil (korrosionsbeständig) ausgeführt werden.

Alternativ kann statt einer Sockelfliese ein Sockelblech angebracht werden. Durch das Sockelblech wird die Fassade von der Treppe/Kehrrinne getrennt. Der Putzanschluss an das Sockelprofil erfolgt z. B. mittels PVC Aufsteckprofil.