

2.9 Sockelausbildung mit Sockelblech

Anschluss: Balkone und Terrassen

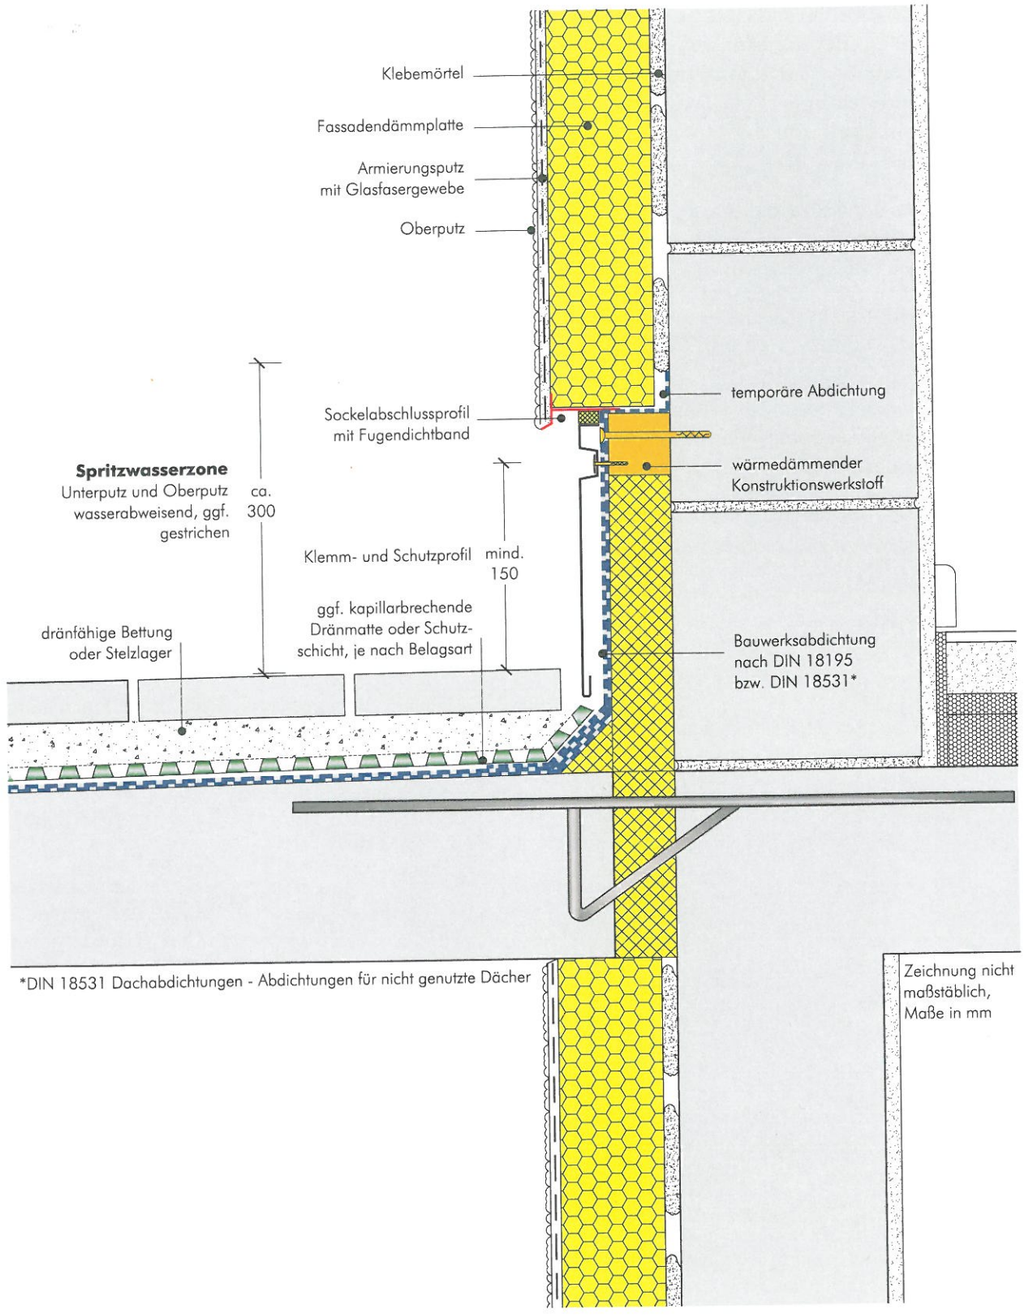

2.9 Sockelausbildung mit Sockelblech

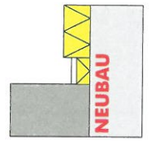

Anschluss: Balkone und Terrassen

Der Anschluss beschreibt eine mögliche Ausführung, bei der zuerst der Sockelanschluss mittels Sockelblech hergestellt wurde. Auf diesen ist die Wärmedämmung mittels wärmebrückenfreiem Sockelprofil oder Sockeltrogprofil mit Tropfkante, aufzusetzen.

Als oberer Abschluss der Sockeldämmung kann ein wärmedämmender Konstruktionswerkstoff eingesetzt werden, an welchem das Klemm- und Schutzprofil befestigt wird, das die Bauwerksabdichtung dauerhaft mechanisch gegen abrutschen sichert (siehe Flachdachrichtlinie [4] 4.3.2 Abs. 1).

Alternativ zum durchgehenden wärmedämmenden Konstruktionswerkstoff kann auf die Wärmedämmung eine Holzwerkstoffplatte eingebaut werden, auf welcher die Abdichtung aufgebracht wird.

Als temporärer Schutz des oberen Abschlusses des Sockels kann eine Abdichtungslage auf die Rohbauwand geführt werden.

Ausnahme: wenn ein konstruktiver Witterungsschutz (z. B. Vordach) vorhanden ist oder die Fassadendämmung unmittelbar danach ausgeführt wird.